SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Possível causa	Solução
O LED do receptor e/ou transmissor não está acendendo.	Tensão inadequada da fonte de energia.	Estabeleça uma fonte de energia de 12 a 24V (DC).
Alarme falso.	Utilização de fios inadequados; Tensão inadequada da fonte de energia.	Verifique a fiação utilizada, sempre utilize fio com bitola adequada. Estabeleça uma fonte de energia de 12a 24V.
O feixe é interrompido, o LED acende,mas o alarme não dispara.	O fio do alarme não está instalado corretamente ou está em curto.	Verifique o fio do alarme.
O LED receptor permanece aceso.	Feixes não estão alinhados; Feixes estão bloqueados; Tampa protetora precisa ser limpa.	Ajuste os feixes; Remova qualquer objeto que possa estar impedindo a sintonia; Limpe as tampas protetoras.
Alarme falso ativado por sol, chuva ou nevoeiro.	Os feixes estão mal alinhados.	Ajuste o feixe para uma melhor sintonia.
Alarme falso causado por pássaros.	O período de interrupção está muito curto; O local da instalação não é adequado.	Aumente o período de interrupção do feixe necessário para o acionamento do alarme.


CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL*** garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de peças ou de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL***.

Modelo:	
Nº de Série:	
Nº do Pedido de Compra:	
Nº da Nota Fiscal:	

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075. Fone: (0xx11) 6916-6722 (tronco chave)

BARREIRA INFRAVERMELHO QUÁDRUPLO FEIXE **D** 101

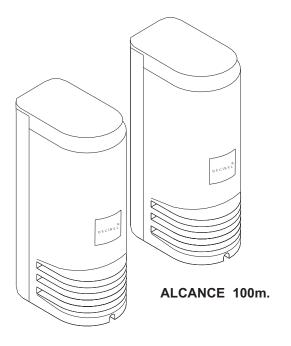

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DECIBEL®

DISTÂNCIA DOS FIOS:

Quando forem ser instaladas duas ou mais barreiras em um único fio, a distância máxima será obtida dividindo a distância de cabo listada abaixo pelo número de barreiras utilizadas.

MODELO	D-101		Exemplo para dois pares
Dimensão do Fio.	12VDC	24VDC	12VDC
AWG22 (0,33mm ²)	400m	2300m	400 m / 2 pares = 200 m
AWG20 (0,52mm ²)	600m	3600m	600 m / 2 pares = 300 m
AWG18 (0,83mm ²)	1000m	5800m	1000 m / 2 pares = 500 m
AWG16 (1,31mm ²)	1500m	9200m	1500 m / 2 pares = 750 m

ALINHAMENTO ÓPTICO:

- 1. Alinhe manualmente o par de lentes inferiores e superiores;
- 2. Utilize o "Dispositivo de Bloqueio de Luz" para tampar os feixes inferiores do transmissor e do receptor;
- 3.Após efetuar o alinhamento dos feixes inferiores, tampe os mesmos com o "Dispositivo de Bloqueio de Luz" e faça o alinhamento dos feixes superiores;
- 4.Com os feixes bem alinhados (lentes voltadas uma para outra), teste a sintonia do receptor, fechando dois feixes e verifique se o LED indicativo de sintonia está apagado, repita a operação para os outros feixes;
- 5.0 LED deverá permanecer apagado com apenas dois dos feixes recebendo o sinal proveniente do transmissor. Caso isso não ocorra reveja o alinhamento do transmissor e do receptor e refaça o teste de sintonia;
- 6. Estando o transmissor e o receptor devidamente alinhados o LED do receptor apaga;
- 7. Interrompa os feixes próximos ao receptor, próximos ao transmissor e também na metade da distância entre eles, verificando se o LED acende e se o rele desaciona nessas condições;


OBS: Faça um teste de operação pelo menos uma vez por ano ou quando se fizer necessário. A função tampa está habilitada apenas no receptor, sendo que no TRANSMISSOR não possui utilidade;

AJUSTE DO TEMPO DE INTERRUPÇÃO:



CARACTERÍSTICAS:

- -Led indicativo de ajuste óptico de sintonia;
- -Quatro feixes sincronizados:
- -Acionamento por interrupção simultânea dos feixes;
- -Distância máxima externa: 100m;
- -Distância máxima interna: 200m;
- -Tempo de interrupção do feixe: 0 a 500m sec. (ajustável);
- -Controle automático de ganho para imunidade ao sol, chuva e nevoeiros;
- -Feixes conjugados 2 a 2;
- -Distância máxima entre os feixes: 288 milímetros;
- -Relé com contato de transferência (30 VDC/0,5A);
- -Proteção para a tampa do receptor (tamper);
- -Alimentação de 12 a 24 VDC;
- -Selado contra umidade e entrada de insetos.

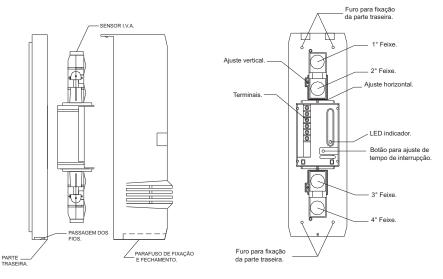

RECOMENDAÇÕES:












- Em ambientes externos sempre utilizar conduites e cabos blindados;
- Em áreas externas evite instalar as unidades com distância maior que o especificado;
- Em local de alta incidência de nevoeiro recomendamos a redução de 50% da distância nominal prevista;
- Recomendamos utilizar o carregador de bateria e fonte de alimentação modelo **D156 Decîbel**;
- É imprescindível a utilização de fonte de alimentação com bateria em flutuação(em paralelo) para evitar disparos por falha na rede elétrica;
- Deve-se sempre verificar se a barreira está devidamente alimentada(acima de 12VDC), para que ela possa alcançar a distância máxima especificada e não venha apresentar disparos falsos. Sempre faça as medições com as barreiras ligadas e alinhadas;
- Recomendamos que não sejam utilizadas fontes de centrais de alarme para a alimentação das barreiras, pois fornecem corrente insuficiente para tal aplicação;
- Observe para que um receptor não sintonize ou sofra incidência de outro transmissor que não seja seu par ou de outra fonte de infravermelho;
- Realizar a limpeza do equipamento a cada seis meses ou antes em função da necessidade, utilize água e sabão neutro e não utilize esponja de aço ou qualquer material abrasivo.


ATENÇÃO: Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação. *MÉTODO DE INSTALAÇÃO:*

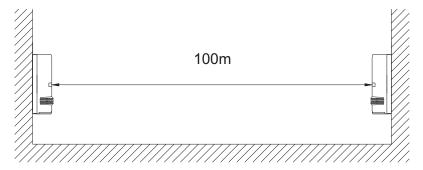



Distância máxima entre o transmissor e receptor é de 100 m.

MODO DE FIXAÇÃO:


- Parafuse a parte traseira em uma superfície sólida ou em um suporte D151 e D152;
- Instale a fiação nos terminais do transmissor e do receptor;
- Passe a fiação dos terminais até a saída da parte traseira;
- Efetue o alinhamento ótico das barreiras:
- Encaixe a tampa e parafuse;

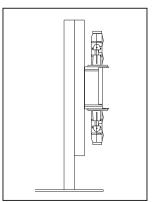

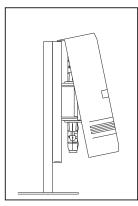

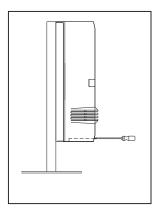

LIGAÇÃO AOS TERMINAIS:

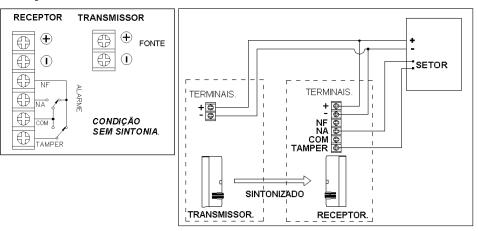

COM O SENSOR SINTONIZADO:

- -Os terminais TAMPER e NA estarão em curto. Na interrupção dos feixes ou na abertura da tampa os contatos NA e TAMPER ficam abertos.
- -Nas condições de teste da barreira sem a tampa, utilize os contatos NA e COM, os quais serão abertos apenas na interrupção dos feixes.


2

Outros Produtos de Nossa Fabricação

D 09/10	Sirene eletrônica	
D 50-1/60-1	Barreira para portão	
D 50 Plus/50-2/ D 60-2/60-3	Barreira infravermelho ativo p/ alarme feixe único	
D 52/53/151/152	Suportes	
D 60-4	Sensor refletivo de proximidade	
D 63	Discadora inteligente tom e pulso	
D 95/101/150	Linha Master de barreiras	
D 98	Barreira infravermelho ativo duplo feixe	
D 112	Sirene visual e sonora 12V, 110V ou 220V	
D 116 i	Headset para internet	
D 117	Minuteria	
D 118	Conjunto localizador de fios	
D 131	Transceptor RS 232 / RS 485	
D 134/135	Teclado para controle de acesso c/ 100 senhas	
D 140	Grade eletrônica de 2 a 8 feixes	
D 141	Linha Keeper, grade para 4, 6 e 8 feixes	
D 145	Linha Keeper, barreira duplo feixe	
D 148	Software de monit.perimetral p/ placas D160 c/ 1 plano	
D 149	Protetor de transientes	
D 153	Conversor de tensão 24V para 12V	
D 154/155/156	No break para CFTV e alarmes	
D 157/158	Canhão de iluminação I.V.	
D 170	Eletrônica p/ barreira infravermelho 4 feixes na Dec Tower	
D 175	Sensor para portas automáticas	
D 180	Cortina de luz proteção para dedos 16 a 96 feixes	
D 190	Cortina de luz proteção para membros 16 a 48 feixes	
D 200	Barreira infravermelho de 3 a 8 feixes	
D 300	Placa para controle de duas portas	
D 301	Leitor de proximidade RFID RS 485	
D 302	Leitor de proximidade RFID Weigand	
D 303	Controle para leitor D 302	
D 305	Central de controle de acesso	
D 320	Cartão de proximidade	
D 120/121/122	Dec Tower	
D 210/211/215/ D 216/217/218/	Sinalizadores visuais e sonoros	
D 219		

O ajuste do tempo de interrupção do feixe de luz está na unidade receptora. Esta função permite a você equilibrar a sensibilidade das barreiras aos seus arredores. Reduza a sensibilidade em situações lentas. (Tempo de retardo). O tempo de interrupção deverá ser ajustado com a ajuda de uma chave de fenda, colocando o ajuste do tempo de interrupção na posição desejada.

- 1) Corrida rápida (50 ms); 2) Corrida lenta (100 ms); 3) Caminhando rápido (200 ms); 4) Caminhando normal (350 ms); 5) Baixa velocidade (500 ms).

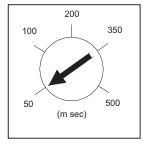

ESPECIFICAÇÕES:

D101		
Modo de detecção	Feixe de luz infravermelho	
Distância externa máxima	100m	
Distância interna máxima	200m	
Alimentação	12 a 24 VDC	
Consumo de corrente máxima	120 mA	
Período de alarme	2s	
Tempo de interrupção	50 a 500 mseg. (Variável)	
Saída de alarme	Rele de contato seco (30 VDC, 0,5 A) Contatos: COMUM, TAMPER, NA e NF.	
Ângulo de Alinhamento:	±15 ° Vertical ± 90 ° Horizontal	
Temperatura de operação	-5°C a 55°C.	
Fixação	Suporte em alumínio	
Peso	Receptor e Transmissor (1,75 Kg)	

DIMENSÕES:

